



# SET TOP BOX

DVB-C

---

# C200

## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Prečítajte si túto príručku pred inštaláciou a použitím.

Slovensky

# Bezpečnostná Informácia

## PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU A PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI.



**UPOZORNENIE:** Ak chcete znížiť nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom neskladajte kryt (alebo zadný panel) jednotky. Obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.



Symbol blesku so šípku v trojuholníku, je určený na upozornenie užívateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" vo vnútri prístroja, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom



Výkričník v trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a servisných pokynov v dokumentácii dodávanej s prístrojom.

UPOZORNENIE : Z DÔVODU ZNÍŽENIA RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLNKOSTI.

UPOZORNENIE : ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU ELEKTRICKÉHO ÚRAZU KOLÍK ZÁSTRČKY ZASUNTE DO ZÁSUVKY AŽ NA DORAZ.

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy, nesmú byť umiestnené na prístroji

## DOLEŽITÁ BEZPEČNOSŤ

Okrem dôkladnej pozornosti venovanej štandardov kvality vo výrobe set-top boxu, bezpečnosť je hlavným faktorom pri navrhovaní každého prístroja. Avšak, bezpečnosť je vaša zodpovednosť tiež. Tento dokument uvádza dôležité informácie, ktoré vám pomôžu zaistiť vaše potešenie a správne použitie set-top boxu a doplnkové vybavenie. Prosím prečítajte si ich pozorne pred uvedením do prevádzky a použitím set-top boxu.

## Inštalácia

1. Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny, ktoré by ste si mali prečítať pred tým, než set-top box je prevádzkovaný. Dodržujte všetky pokyny.
2. Bezpečnostné pokyny a prevádzkové by mali byť zachované pre budúce použitie
3. Dodržiavajte všetky upozornenia, v súlade so všetkými varovaniami pre set-top box a v návode na obsluhu
4. Polarizácia- Niektoré set-top boxy sú vybavené polarizovanou zástrčkou. Túto zástrčku je možné zasunúť do zásuvky, skúste zástrčku otočiť. Ak zástrčka sa stále nedarí zasunúť, požiadajte elektrikára o výmenu zastaralej zásuvky. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto polarizovanú zástrčku s predlžovacím káblom, zásuvky, alebo na inom mieste, ak môžu byť úplne zasunuté bez kotúča expozície. Ak potrebujete predlžovaciu šnúru, použite polarizovanú šnúru.
5. Zdroje napájania- tento set-top box by mal byť prevádzkovaný iba s napájaním uvedeným na štítku na zadnom paneli set-top boxu. Ak si nie ste istý, aký typ napájania máte doma či kancelárii, obráťte sa na set-top box predajcu alebo elektrikára. U set-top boxov určených na napájanie z batérií alebo z iných zdrojov nájdete v návode na obsluhu.
6. Preťaženie- Nepreťažujte elektrické zásuvky ani predlžovacie šnúry, pretože to môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Preťažené striedavé zásuvky, predlžovacie šnúry, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo prasknutá izolácia vodiča a zlomené zástrčky sú nebezpečné, môžu viesť k elektrickému šoku alebo požiaru. Pravidelne kontrolujte šnúru, a ak je viditeľne poškodenie alebo poškodenie izolácie doporučuje sa nahradiť ich Vaším servisným technikom.
7. Napájací kábel s ochranou. Napájacie káble by mali byť vedené tak, že nie sú pravdepodobné, že sa bude po nich šliapať alebo poškodené predmety budú umiestnené na alebo proti nim, pričom osobitnú pozornosť je potrebné venovať káblom pri zástrčkách, zásuvkách, a miestu, kde kábel opúšťa set-top box. Keď hlavná zástrčka alebo spojka je použitá ako odpájacie zariadenie musí zostať ako odpájacia.
8. Vetranie Sloty a otvory sú určené na ventiláciu a zaisťujú spoľahlivú prevádzku set-top boxu, chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť blokované umiestňovaním set-top boxu na posteľ, pohovku, koberec alebo radiátor. Tento set-top box by nemal byť umiestnený v zabudovaných zariadeniach ako sú napríklad knižnica alebo policia pokiaľ nie je zabezpečená riadna ventilácia alebo pokyny set-top box výrobcu boli dodržané.
9. Príslušenstvo - Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je podľa odporúčania výrobcu set-top boxu, mohlo by to byť nebezpečné.

10. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy nesmú byť umiestnené na prístroji.

Upozornenie: Dodržujte elektrickú bezpečnosť. Powerline ovládané zariadenie alebo príslušenstvo pripojené k tejto jednotke by mali mať bezpečnostnú certifikáciu na príslušenstvo a nemali by byť upravené tak, aby nespĺňali bezpečnostné prvky. To vám pomôže vyhnúť sa prípadnému ohrozeniu elektrickým prúdom alebo požiarom. Ak nie ste si istý, obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.

11. Príslušenstvo: Neumiestňujte tento set-top-box na nestabilný vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stólik. Set-top box môže zlyhať a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým, rovnako ako aj vážne poškodenie na set-top boxe. Použite tento set-top box len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolom doporučeným výrobcom alebo predávateľmi so set-top boxami. Pri akejkoľvek montáži výrobku sa riadte pokynmi a použite montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.

- 11a. Set-top box a vozík s touto kombináciou je potrebné pohybovať veľmi opatrne. Rýchle zastavenie, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť poškodenie set-top boxu.

12. Uzemnenie vonkajšej antény Ak je vonkajšia anténa alebo káblový systém pripojený k set-top boxu, uistite sa, že anténa alebo káblový systém sú uzemnené tak, aby poskytovali určitú ochranu proti prepätiu a statickej elektriny. § 810 National Electrical Code, ANSI / NFPA No.70-1984 (§ 54 Canadian Electrical Code, časť 1), poskytuje informácie týkajúce sa správneho uzemnenia stožiaru a nosnej konštrukcie, uzemnenie prívodného kábla k anténe pripojenie zemniacich elektród a požiadavky na zemniacu elektródu.

13. Elektrické vedenie - vonkajší antény systém by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, iných elektrických svetelných alebo napájacích obvodov, alebo tam, kde by mohol spadnúť do takých elektrických vedení alebo obvodov. Pri inštalácii vonkajšieho anténneho systému starostlivosť by mala byť kladená nato, aby z dotyku alebo priblížení takých elektrických vedení alebo obvodov, pretože kontakt s nimi by mohol mať fatálne následky. Inštalácia vonkajšej antény môže byť nebezpečná a mala by byť ponechaná na profesionálnu inštaláciu antén

Čistenie Pred čistením prostriedkov pre čistenie odpojte set-top-boxu zo zásuvky v stene. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čističe. Používajte vlhkú handričku na čistenie.

15. Objekty, ktoré sa mohli dotknúť miest s vysokým napätím alebo "skrat" by mohli dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nelejte tekutinu žiadneho druhu na set-top box.
16. Pre zvýšenú ochranu tohto set-top-boxu pri búrke alebo keď je ponechaný bez dozoru po dlhšiu dobu, odpojte ju od elektrickej zásuvky a odpojte anténu alebo káblový systém. Tým sa zabráni poškodeniu set-top boxu bleskom a napätových vln.

Servis-Nepokúšajte sa o servis tohto set-top boxu svojpomocne, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

Podmienky vyžadujúce servis, odpojte set-top-boxu zo zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál za nasledovných podmienok:

- A. Ak je napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené.
  - B. Ak došlo k rozliatiu tekutiny alebo pádu predmetov do set-top boxu.
  - C. V prípade, že set-top box bol vystavený dažďu alebo vode.
  - D. Ak nepracuje normálne podľa návodu na obsluhu.
- Nastavujte iba tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode na obsluhu. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže vyústiť v poškodenie a často bude vyžadovať rozsiahly zásah kvalifikovaného technika, aby vrátil set-top-box do normálnej prevádzky.
- E. V prípade, že set-top box spadol na zem alebo bola poškodená skriňa.
  - F. Ak set-top box vykazuje zjavnú zmenu vo výkone, znamená to, že je potrebné vykonať opravu.

19. Náhradné diely, ak sú potrebné náhradné diely, musí servisný technik overiť, že náhrady, ktoré sa menia majú rovnaké bezpečnostné vlastnosti ako originálne diely. Použitie náhrad stanovených výrobcom set-top boxu môžu zabrániť požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného nebezpečenstva.

21. Bezpečnostná kontrola-Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy tohto set-top boxu, požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly odporúčané výrobcom za účelom zistenia, že set-top box je v bezpečnom prevádzkovom stave.

22. Montáž na stenu alebo strop-výrobok by mal byť namontovaný na stenu alebo strop iba podľa odporúčaní výrobcu.

Teplota - Prijímač by mal byť umiestnený ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, regenerátory tepla, pece a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

# OBSAH

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

### ÚVOD

Predný panel	1
Zadný panel	1
Diaľkové ovládanie	2

### PRIPOJENIE SYSTÉMU

Hlavné	
Pripojenie TV	3
Pripojenie HiFi Systému	3

### ZAČÍNAME

Uvítanie	3
Inštalácia	4

### PREVÁDZKA

Zmena kanálov	4
Elektronický Programový Sprievodca (EPG)	

### EDITÁCIA KANÁLU

Menu Editácia kanálu	5
Zoznam TV kanálov	5
Zoznam Radio kanálov	6
Vymazať všetko	6

### SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Menu Systémové nastavenia	6
Jazyk	
TV Systém	
Nastavenia lokálneho času	7
Nastavenie časovača	7
Rodičovský zámok	7
OSD Nastavenia	7
Obľúbené	8
Audio nastavenia	8
Multiview Nastavenia	8
Ďalšie	8

### NÁSTROJE

Hlavné menu nástroje	9
Informácie	10
Výrobné nastavenia	10
Softvérová aktualizácia	10
Bezpečné odobratie USB zariadenia	10

### HRY

Hry	10
-----	----

### NAHRÁVANIE

Hlavné menu nahrávania	11
Media Prehrávač	12
PVR Informácie o úložisku	12
PVR Nastavenia	13

### ČASOVÝ POSUN/NAHRÁVKY

Časový posun	
Nahrávky	14

### RIEŠENIE PROBLÉMOV

14

### ŠPECIFIKÁCIE


# ÚVOD

## O STB


### Predný panel



### Zadný panel

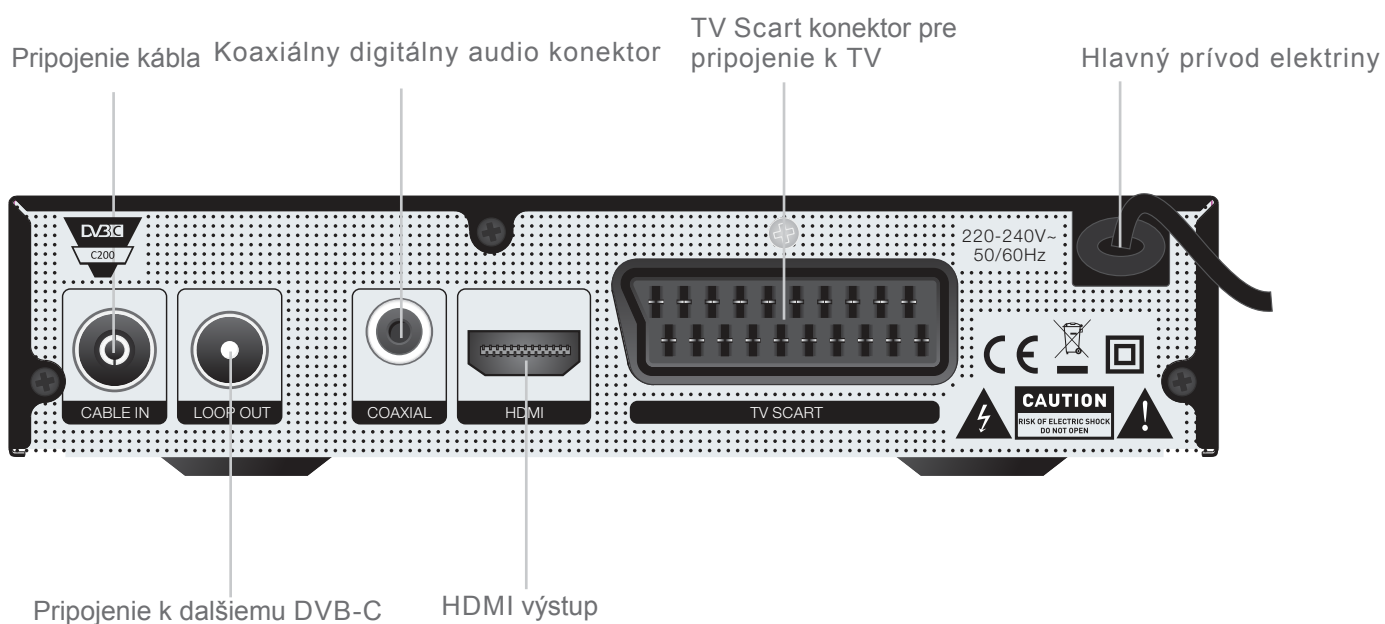

## Diaľkový ovládač

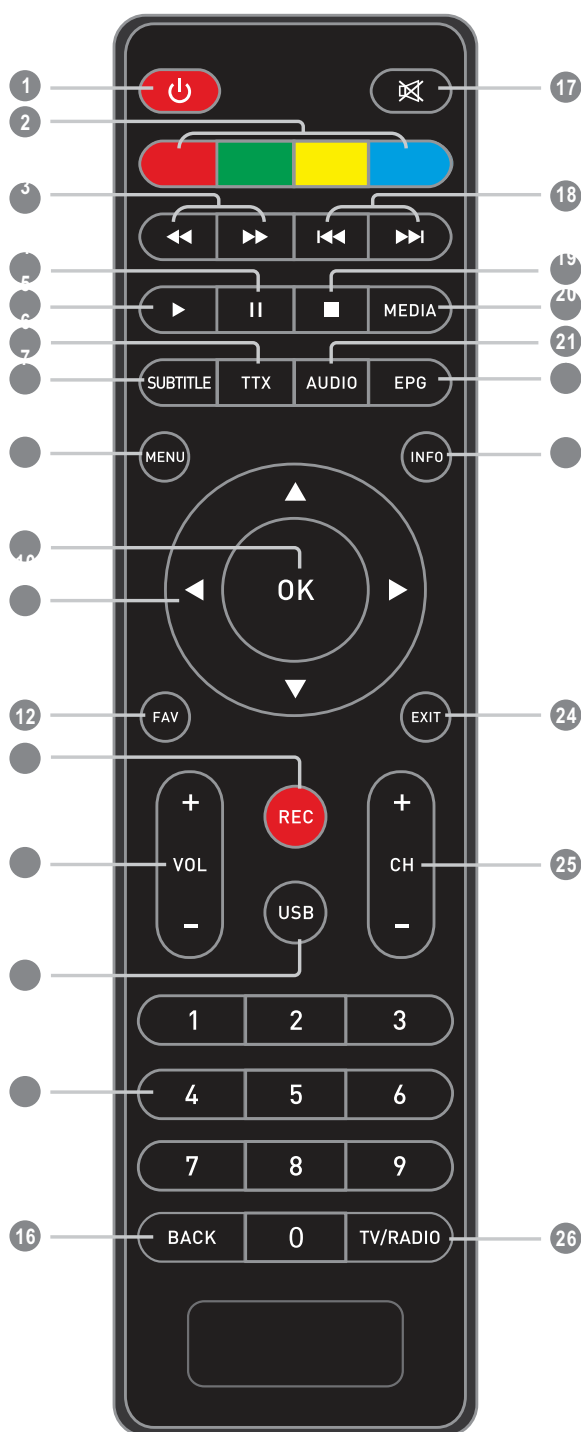

- 1 Pohotovosť  
(Prepnutie STB do normalého alebo standby módu)
- 2 Červené/Zelené/Žlté/Modré Tlačidlá  
(Pre interaktívne služby/Tlačidlá pre podmenu)


- 3 Hľadanie dozadu/dopredu
- 4 PAUZA  
(Pauza/Aktivácia časového posunu)
- 5 Prehrať
- 6 TTX (Otvorenie interaktívnej služby)
- 7 SUBTITLE (Zapnutie/Vypnutie Titulkov)
- 8 Menu  
(Otvorenie a zatvorenie hlavného menu na obrazovke )
- 9 OK  
(Potvrdenie výberu z ponuky)
- 10 Kurzor  
(Kurzor: Navigačné klávesy pre menu)
- 11 FAV  
(Otvorenie zoznamu obľúbených)
- 12 RECORD  
(Nahratie TV programu)
- 13 VOL+/- (Zvýšenie a Zníženie hlasitosti)
- 14 USB  
(Vstup do suborovného manažéra)
- 15 Numerické klávesy  
(Použitie numerických hodnôt a výber kanálu priamo podľa čísla)
- 16 BACK  
(Prepnutie na predchádzajúci kanál)
- 17 MUTE (Vypnutie/zapnutie hlasitosti)
- 18 Predchádzajúci/Nasledujúci
- 19 STOP  
(Zastavenie prehraného alebo nahrávaného programu)
- 20 MEDIA  
(Vstup do menu média)
- 21 AUDIO (Výber audio módu a audio stopy)
- 22 EPG  
(Otvorí Elektornického programového sprievodcu)
- 23 INFO  
(Zobrazí súčasné programové informácie)
- 24 EXIT (Výstup z menu)
- 25 CH+/- (O káňal hore/dole)
- 26 TV/RADIO  
(Prepnutie medzi TV/Radio módom)

# SYSTÉMOVÉ PRIPOJENIA


## HLAVNÉ

Existuje veľa typov TV a ďalších zariadení, ktoré môžu byť pripojené k STB. V tejto príručke si ukážeme niektoré z možných pripojení k vášmu zariadeniu.

## Pripojenie TV

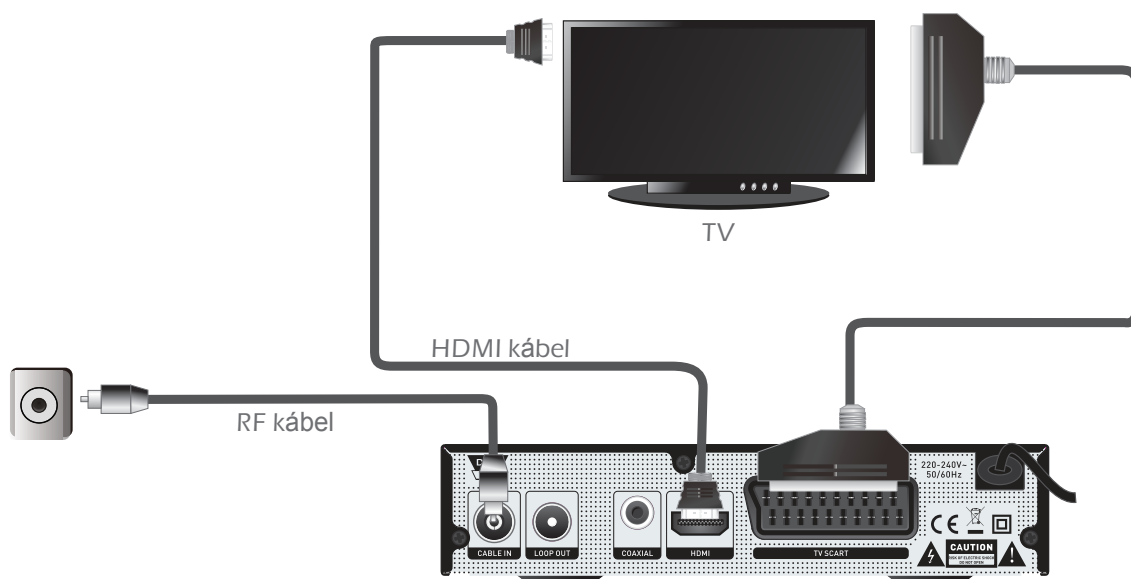

## Pripojenie HI-FI Systému

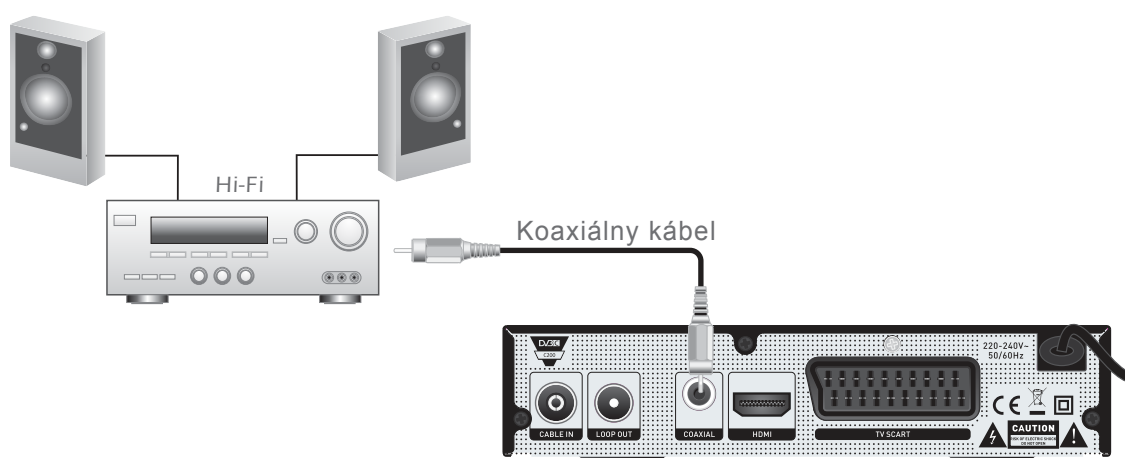

# ZAČÍNANIE


## Uvítanie

Ak používate STB prvýkrát zobrazí sa voľba "Vitajte". Stlačením navigačného klávesu nastavíte Región, Jazyk, Režim Displeja, Režim Vzhľadu a Sieť. Chodte na voľbu "OK" a stlačte "OK" tlačidlo k začatiu vyhľadávania kanálov.




## Inštalácia

- 1 Stlačte "MENU" tlačidlo na vstup do hlavnej ponuky
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo a prejdite na položku "Inštalácia", stlačte "DOPRAVA" tlačidlo pre vstup do inštaláčnej ponuky.
- 3 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačný kláves a vysviette požadovanú voľbu a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu .
- 4 Stačte "EXIT" tlačidlo k opusteniu daného menu sa.

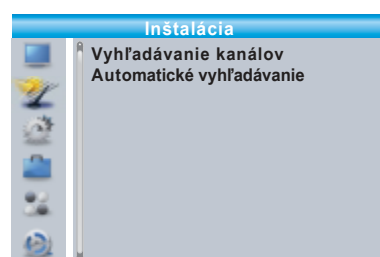

### Vyhľadavanie kanálov

- 1 Vyberte "Vyhľadavanie kanálov", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu vyhľadavanie kanálov.
- 2 Stlačením navigačných tlačidiel nastavíte Režim prehľadávania, Prehľadavanie pásma, Kanál číslo, Frekvencia a Šírka pásma, potom vysviette "Vyhľadavanie", stlačte "OK" tlačidlo na začatie vyhľadavanie kanálov.

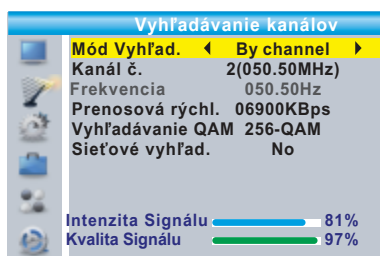

### Automatické vyhľadavanie

- 1 Vyberte "Automatické vyhľadavanie", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu
- 2 Stlačte navigačné tlačidlo a nastavte "FTA iba", potom vysviette "Vyhľadavanie", stlačte "OK" tlačidlo pre začatie automatického vyhľadávania.



# PREVÁDZKA

## Zmena Kanálov

Existujú 3 rôzne postupy k výberu kanálov - krokovanie cez zoznam kanálov, číselným výberom a z kanálového zoznamu na obrazovke.

① Krokovanie cez zoznam kanálov :

Pohybom cez zoznam kanálov, stlačte tlačidlo so šípkou hore alebo tlačidlo so šípkou dole na

② diaľkovom ovládači.

Numerickým výberom:

Vložením kanálového čísla priamo stlačením numerických tlačidiel a stlačením "OK" tlačidlom

③ výberom želaného kanálu.

Výberom zo zoznamu kanálov na obrazovke :

Môžete vybrať daný kanál priamo zo zoznamu kanálov na obrazovke.

To sa zobrazí pomocou hlavného menu STB . Vid' " Upraviť kanál " v tejto príručke.

## Elektronický Programový Sprievodca (EPG)

Prístup k EPG všetkých kanálov :

- ① Stlačte "EPG" tlačidlo pre vstup do EPG menu .
- ② Stlačte navigačné tlačidlo k prepnutiu medzi zoznamom kanálov, plánovanými udalosťami vybraného kanálu a súčasnými/nasledujúcimi udalosťami.
- ③ Stlačte "ZELENÉ" tlačidlo do časovača udalosti.
- ④ Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo k zobrazeniu " Časová os " menu.






# Editácia Kanálu

## Menu Editácia kanálu

- 1 Stlačte the "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "Editácia Kanálu", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu Editácia kanálu
- 3 Stlačte "UP" alebo "DOWN" navigačné tlačidlo k vysvieteniu želanej položke a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu .
- 4 Stlačte "EXIT" tlačidlo k opusteniu daného menu.

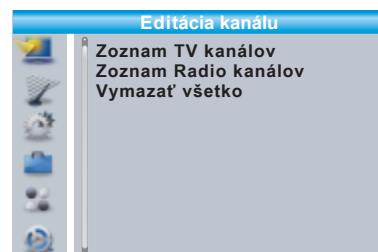


## Zoznam kanálov

- 1 V menu Editácia kanálu, vyberte "TV Channel List", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu zoznam kanálov..
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu kanála, stlačte "OK" tlačidlo k zobrazeniu želaného kanálu.

Použitie tohto menu obľúbené, zamknuté, preskočiť, presunúť, roztriediť, vymazať a premenovať kanál.

- Stlačte "FAV" tlačidlo, potom stlačte "OK" tlačidlo editovaniu FAV funkcie.
- Stlačte "farebné" tlačidlo, potom stlačte "OK" tlačidlo k editovaniu zodpovedajúcej funkcie.

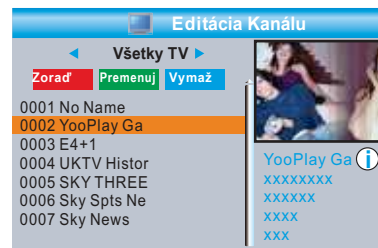

## Zoznam Rádio kanálov

- 1 V menu editácia kanálu vyberte "Zoznam Rádio kanálov", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do Menu Zoznam Radio kanálov.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu kanálu a stlačte "OK" tlačidlo k počúvaniu želaného radio kanálu

**POZNÁMKA:** V zásade, operácie "Zoznam Rádio kanálov" sú rovnaké ako "Zoznam TV kanálov", ale tam je jeden rozdielny krok: V "Zoznam Radio kanálov" mode, nie sú video informácie, bude sa vždy zobrazovať Rádio logo v pravom rohu zobrazovaného okna.

## Vymazať Všetko

- 1 V menu Editácia kanálu, vyberte "Vymazať všetko", stlačte "OK" tlačidlo. Budete vyzvaný na vloženie hesla (Východzie heslo je "0000").
- 2 Zobrazí sa výstražné okno. Vyberte "Áno", stlačte "OK" tlačidlo k vymazaniu všetkých kanálov. Vyberte "Nie", stlačte "OK" tlačidlo k zrušeniu vymazania.

Výstraha! Chcete skutočne vymazať všetky kanály?

Áno


Nie

# SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

## Menu Systémové nastavenia

Menu Systémové nastavenia nám umožňuje nastaviť Jazyk, Režim TV, Nastavenie času, Časovač, Rodičovský zámok, OSD Nastavenia, Obľúbené, Automatický popis nastavenie and ďalšie.

- 1 Stlačte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "Systémové nastavenia", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu systémových nastavení.
- 3 Stlačte "UP" alebo "DOWN" navigačné tlačidlo kvysvieteniu želanej položky a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu.
- 4 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

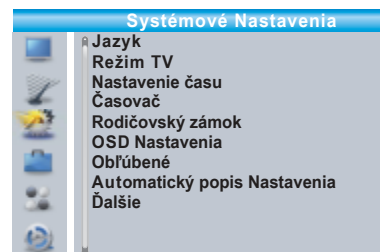

## Jazyk

Toto menu umožňuje nastavenie jazyka.



## Režim TV

Toto menu nam umožňuje nastaviť video rozlíšenie, režim vzhľadu and digitálny audio výstup.

Video rozlíšenie: Zdrojom/Pôvodne/480i/480p/576i/576p/720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Režim vzhľadu: Automatický/4:3PS/4:3LB/16:9

Video Výstup: SCART CVBS+HDMI/SCART RGB

Digitálny Video výstup: LPCM výstup/ BS výstup



## Nastavenie času

Toto menu umožňuje nastaviť región a čas.

Región: Toto menu použite na zmenu regionálnych nastavení.

GMT Voľba času: Toto menu umožňuje použiť GMT

Možnosti sú : Región/Definované užívateľom/Vypnuté

Časové pásmo: Toto menu je možné použiť len keď je vybrané " Podľa užívateľa" v Menu GMT Voľba času .

Rozsah časového pásma je "-11:30 ~ +12:00", s postupným polhodinovým zvyšovaním .

Letný čas: Možnosti sú : Zapnuté/Vypnuté

Dátum: "Dátum" a "Čas" voľby su prístupné iba, keď je vybrané "Vypnuté" v menu GMT Voľbe času.


Čas: Stlačte numerické klávesy pre vloženie času.



## Časovač

Toto menu umožňuje nastavenie programového časovača. Môžete si nastaviť 8 časovačov.

**Mód Časovača:** Vypnuté/Jedenkrát/Denne/Týždenne/Mesačne  
**Služba časovač:** Kanál/Nahrávka  
**Kanál pre budenie:** Možete si vybrať kanál pre budenie.  
**Dátum pre budenie:** Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie dátumu.  
**Čas pre budenie:** Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie času  
**Trvanie:** Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie času trvania

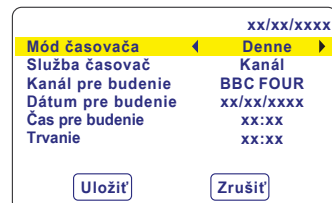

## Rodičovský zámok

Toto menu Vám umožňuje ochranu menu a kanálu, a zmenu hesla.


- 1 V menu "Systémové nastavenia" vyberte "Rodičovský zámok" a stlačte "OK" tlačidlo, budete vyzvaný na vloženie hesla (východzie heslo je "0000").
- 2 Po vložení správneho hesla stláčením numerických tlačidiel sa zobrazí menu rodičovský zámok.

**Uzamknutie menu:** Slúži k uzamknutiu menu Editácia kanálu/ Inštalácia. Ak chcete vojsť do týchto menu musíte vložiť heslo. Môžete si nastaviť uzamknutie zapnuté/vypnuté.

**Uzamknutie hodnotenia:** Vypnuté/ VEK4/VEK5/VEK6/VEK7-VEK8/VEK9/VEK10/VEK11/VEK12/ VEK13/VEK14/ VEK15/VEK16/VEK17/VEK18

**Nové Heslo:** Slúži na zmenu nového hesla.

**Potvrdiť Heslo:** Slúži na potvrdenie nového hesla.

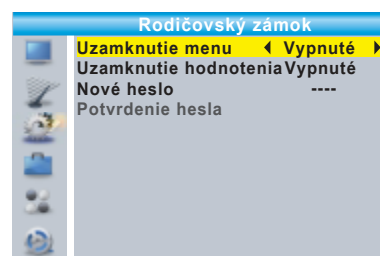


## OSD Nastavenia

Toto menu umožňuje nastaviť ukrytie OSD and OSD priehľadnosť.

**OSD ukrytie:** 1-10


**OSD Priehľadnosť:** Nastavenie OSD priehľadnosti na Vypnuté/10%/20%/30%/40%.

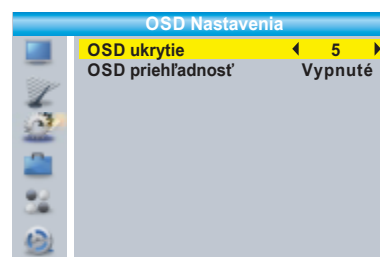

## Obľúbené

Toto menu Vám umožňuje premenovať obľúbenú skupinu.

- 1 V menu kanála, vyberte "Obľúbené", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu Obľúbené.
- 2 Vyberte želanú skupinu, stlačte "OK" tlačidlo k otvoreniu virtuálnej klávesnice. Vložením písmen a číslíc jeden po jednom stlačením navigačného tlačidla a stlačením "OK" tlačidla pre potvrdenie. Po ukončení vkladania, vysviette "OK" na virtuálnej klávesnici pre úspešne potvrdenie zmeny názvu obľúbenej skupiny.
- 3 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu menu premenovania skupiny.

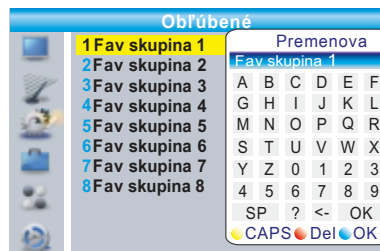


## Automatický popis nastavenie

Toto menu Vám umožňuje nastaviť AD službu, použitie AD ako východzie a AD zvukové vyváženie

AD Služba: Zapnuté/Vypnuté

Použiť AD ako východzie: Zapnuté/Vypnuté

AD Zvukové vyváženie: -3~3

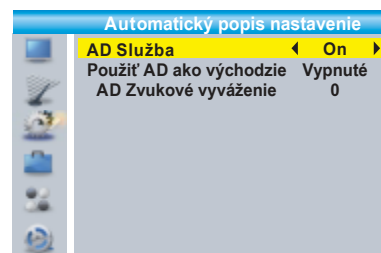

## Ďalšie

Toto menu nám umožňuje nastaviť LNB napájanie, druh prehrávaného kanálu, pípáč a automatickú pohotovosť

Druh prehr. kanálu: Všetky/Voľné/Kódované

Pípáč: Zapnuté/Vypnuté

Automatická pohotovosť: 30Min/1 Hodina/2 Hodiny/3 Hodiny/Vypnuté

Ak nie je žiadny povel do prijímača na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači počas 30 min- 3 hodín and neexistuje žiaden časová udalosť, STB sa prepne do pohotovostného režimu automaticky.


Ak je vybrané VYPNUTÉ, STB neprejde do pohotovostného režimu automaticky.



# Nástroje

## Hlavné menu nástroje

- 1 Stlačte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- 2 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo pre vysvietenie "Nástroje", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu nástroje.
- 3 Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo k vysvieteniu želanej položky a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu.
- 4 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

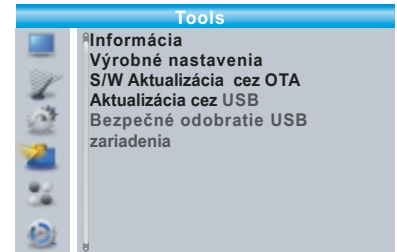

## Informácie

Cez toto menu je možné zobrazit' niektoré informačné parametre v STB.


- 1 V menu "Nástroje", vyberte "Informácie", stlačte "OK" tlačidlo k otvoreniu informačného okna.
- 2 Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.



## Výrobné Nastavenia

Toto menu Vám umožňuje znovu nastavenie STB späť do výrobných nastavení, vymaže všetky existujúce kanály.


- 1 V menu "NÁSTROJE", vyberte "Výrobné Nastavenia", stlačte "OK" tlačidlo. Budete vyzvaný na vloženie hesla (východzie heslo je "0000"). Potvrdzujúce okno bude zobrazené.
  - 2 Vyberte "ÁNO" k vráteniu späť do výrobných nastavení a vymazaniu všetkých kanálov.
  - 3 Vyberte "NIE" k zrušeniu do výrobných nastavení.
- Stlačením "EXIT" tlačidla vyjdete z menu.

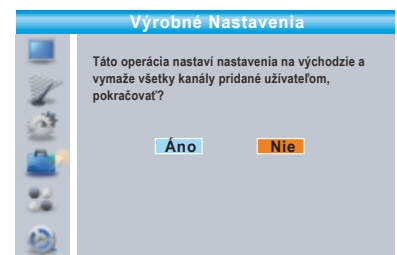

## Softérová Aktualizácia

Toto menu ponúka možnosť užívateľovi aktualizovať softvér cez OTA alebo cez USB

- 1 Vstúpte do menu "Nástroje", vyberte "S/W Aktualizácia cez OTA" alebo "Aktualizácia cez USB", stlačte "OK" tlačidlo, menu Softvérová aktualizácia sa zobrazí.
- 2 Stlačte navigačné tlačidlo k výberu želanej položky, potom vysviette "Start" a stlačte "OK" tlačidlo pre začatie aktualizácie.
- 3 Stlačte "EXIT" tlačidlo pre ukončenie.

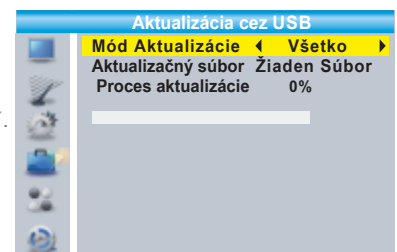

## Bezpečné odobratie USB zariadenia

V menu "Nástroje", vyberte "Bezpečné odobratie USB zariadenia", Stlačte "OK" tlačidlo pre potvrdenie. Potom sa zobrazí okno. Stlačte "OK" tlačidlo opäť.




# HRY

## HRY

Toto menu umožňuje hrať hry.


- ① Stlačte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- ② Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "Hry", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do menu Hry.
- ③ Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo vysvietíte želanú položku a stlačte "OK" tlačidlo pre spustenie hry.
- ④ Stlačte "EXIT" tlačidlo pre ukončenie.

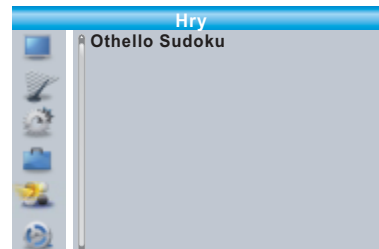

# REC

## REC hlavné menu


- ① Stlačte "MENU" tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
- ② Stlačte "HORE" alebo "DOLE" tlačidlo k vysvieteniu "REC", stlačte "VPRAVO" tlačidlo pre vstup do "REC" menu.
- ③ Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo pre vysvietenie želanej položky a stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do podmenu.
- ④ Stlačte "EXIT" tlačidlo pre ukončenie.

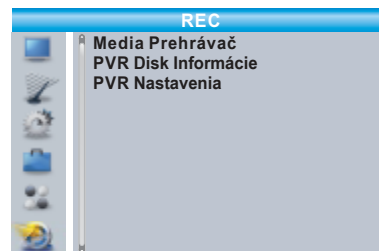

## Media Prehrávač

Táto funkcia Vám umožňuje prehrať súbory z USB portu.

- ① V menu "REC", vyberte "Media Prehrávač", stlačte "OK" tlačidlo pre vstup do menu Media Prehrávač
- ② Prvykrát, keď vojdete do okna media prehrávač, vysvietenie je na USB/HDD zariadení. Stlačte "DOLE" tlačidlo a pohybom vysviette priečinok a súbor
- ③ Stlačte "1" tlačidlo, Môžete prepnúť TAB medzi Hudba/Fotky/Video/Nahrávky.
- ④ Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo pre výber želanej položky, a stlačte "OK" tlačidlo k prehratiu želaného súboru.
- ⑤ Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

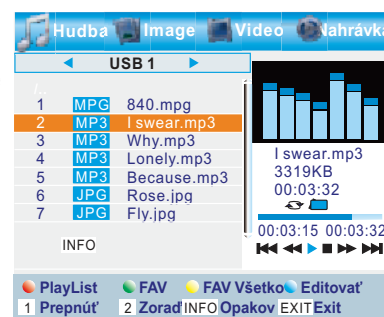

### Hudba:

- "ČERVENÉ" tlačidlo: Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo k zobrazeniu Play Listu.
- "ZELENÉ" tlačidlo: Vysviette súbor, ktorý chcete pridať do Playlistu, potom stlačte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie. To bude označené ikonou obľúbené na súbore.
- "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlačte "ŽLTÉ" tlačidlo pre pridanie všetkých súborov súčasného priečinku do playlistu. Stlačte opäť pre vymazanie všetkých súborov súčasného priečinku z playlistu.
- "MODRÉ" tlačidlo: Stlačte "MODRÉ" tlačidlo pre vstup do editácie podmenu.
- "2" tlačidlo: Stlačte "2" tlačidlo pre otvorenie okna triedenia. Možete zoradiť podľa Mena/Času/Veľkosti/Oblúbených.
- "INFO" tlačidlo: Stlačte "INFO" tlačidlo pre nastavenie opakovacieho módu. Na výber sú Opakovať Priečinok/Náhodný priečinok/Opakovať jeden.
- "EXIT" button: Návrat do nadriadeného priečinku.

### Fotky:

- "ČERVENÉ" tlačidlo: Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo pre zobrazenie playlistu.
- "ZELENÉ" tlačidlo: Vysviette súbor, ktorý chcete pridať do playlistu, potom stlačte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie. To bude označené ikonou obľúbené na súbore.
- "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlačte "ŽLTÉ" tlačidlo pre pridanie všetkých súborov súčasného priečinku do play listu. Stlačte opäť pre vymazanie všetkých súborov súčasného priečinku z play listu.
- "MODRÉ" tlačidlo: Stlačte "MODRÉ" tlačidlo pre vstup do editačného podmenu.
- "2" tlačidlo: Stlačte "2" tlačidlo pre otvorenie okna triedenia. Triedenie je možné Meno/Čas/Veľkosť/Oblúbené.
- "INFO" tlačidlo: Stlačte "INFO" tlačidlo k otvoreniu nastavenia fotiek
- "3" tlačidlo: Stlačte "3" tlačidlo zobrazí fotku v multiview móde
- "EXIT" tlačidlo: Návrat do nadriadeného priečinku.

**POZNÁMKA:** Keď si prehliadate obrázky, stlačte "ČERVENÉ" alebo "ZELENÉ" tlačidlo a môžete vidieť obrázky v 3D.

Video:

- "MODRÉ" tlačidlo: Stlačte "Blue" tlačidlo pre vstup do podmenu.  
 "2" tlačidlo: Stlačte "2" tlačidlo pre otvorenie triedenia. Môžete triediť podľa Meno/Čas/Veľkosť.  
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do nadriadeného priečinku.

Nahrávka:

- "ČERVENÉ" tlačidlo: Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo pre otvorenie okna premenovanie  
 "ZELENÉ" tlačidlo: Pohybom vysviette nahrávku, ktorú chcete uzamknúť. Stlačením "ZELENÉ" tlačidla budete vyzvaný na vloženie hesla. Východzie heslo je "0000". Po vložení správneho hesla nahrávka bude uzamknutá. Ak chcete odomknúť nahrávku stlačte "ZELENÉ" tlačidlo opäť.  
 "ŽLTÉ" tlačidlo: Stlačte "ŽLTÉ" tlačidlo k vytvoreniu označenia nahrávky, ktorú chcete zmazať.  
 "EXIT" tlačidlo: Návrat do nadriadeného priečinku.

## PVR Informácie o úložisku

Toto menu môže zobraziť niektoré parametre Výmenného disku.

① V menu "REC" vyberte "HDD Informácie" stlačte "OK" tlačidlo k otvoreniu okna HDD informácie.

② Stlačte "EXIT" tlačidlo k ukončeniu.

- Formátovanie FAT/NTFS

Stlačte "ŽLTÉ" tlačidlo k otvoreniu menu formátovanie.

Stlačte "ĽAVÉ" alebo "PRAVÉ" navigačné tlačidlo k zmene módu disku.

Vyberte "OK" pre formátovanie. Vyberte "Zrušiť" k zrušeniu.

- DVR Nastavenie REC&TMS/Nahrávka/Časový posun



Stlačte "MODRÉ" tlačidlo k otvoreniu menu DVR nastavenie.

Stlačte "ĽAVÉ" alebo "PRAVÉ" navigačné tlačidlo k zmene DVR Typu.

Vyberte "OK" pre potvrdenie. Vyberte "Zrušiť" pre zrušenie.



● Format ● DVR Set




## PVR Nastavenia

Toto menu slúži na nastavenie PVR nastavení.

Stlačte "HORE" alebo "DOLE" navigačné tlačidlo pre výber želanej položky

Stlačte "VLAVO" alebo "VPRAVO" navigačné tlačidlo k zmene nastavení.

- Časový posun Automatický/Pauza/Vypnúť
- Nahrávanie časového posunu Zapnuté/Vypnuté
- PS Nahrávanie Zapnuté/Vypnuté

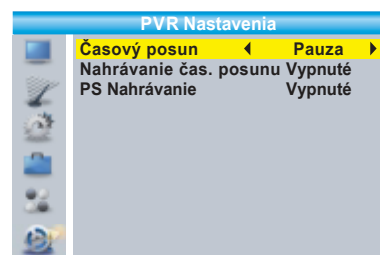



# Časový posun/Nahrávanie

Vložením externého Veľkokapacitného zariadenia do USB portu vám umožní prístup do Časového Posunu/Nahravky vysielaného programu.

- Pauza vysielaného programu a pokračovanie v neskoršom pozeraní (Časový posun )
- Nahrávanie vysielaného programu.
- Ak nebude miesto na Veľkokapacitnom zariadení nahrávanie vysielania sa stopne.


## POZNÁMKA

Použite USB 2.0 disk, keď nahrávate alebo používate časový posun. Pre časový posun a nahrávanie budete potrebovať vyššiu kapacitu USB kľúča alebo HDD (>2GB) pre nahrávanie.

## Časový posun

### Inicializácia

- Časový posun môžete vynútiť v móde sledovania stlačením "PAUSE" tlačidla.
- Stlačte "PRAVÉ" alebo "ĽAVÉ" tlačidlo pohybom kurzora pre želaný čas pozerania. Stlačte "OK" tlačidlo pre potvrdenie.

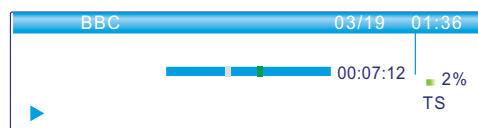

### Tipy a Triky

Počas prehrávania je možné uskutočniť nasledujúce operácie

- Stlačte "PAUSE" tlačidlo pre pauzu prehrávania
- Stlačte "FORWARD" tlačidlo pre rýchle pretočenie vpred prehrávania
- Stlačte "BACKWARD" tlačidlo pre rýchle pretočenie vzad prehrávania.

### Ukončenie časového posunu

Stlačte "STOP" tlačidlo pre ukončenie Časového posunu.

## Nahrávanie

### Okamžité nahrávanie

- V móde pozerania stlačte "RECORD" tlačidlo k okamžitému štartu nahrávaniu súčasného kanálu.
- Stlačte "RECORD" tlačidlo opäť k vloženiu dĺžky trvania. Stlačte "STOP" tlačidlo k zastaveniu nahrávania potom sa objaví potvrdzujúce okno.
- Stlačte "ÁNO" k zastaveniu nahrávania. Vyberte "NIE" pre pokračovanie nahrávania.

## POZNÁMKA:

Vyberte si známe značky USB 2.0 USB HDD alebo USB kľúčov pre nahrávanie a časový posun ako sú SAMSUNG , HITACHI a SONY. Niektoré USB zariadenia nemusia fungovať správne.

## Riešenie Problémov

Problém	Možná Príčina	Čo Robiť
Standby led nesvieti	Prívodová šnúra je odpojená Hlavná poistka je prepálena	Skontrolujte prívodová šnúra Skontrolujte poistku
Žiaden signál	Kábel nie je pripojený Kábel je poškodený Mimo digitálneho signálu	Skontrolujte kábel Skontrolujte kábel Kontaktujte providera
Žiaden obraz alebo zvuk	Scart/AV/HDMI nie je vybrané na TV	Prepnite zdroj signálu na TV
Kódovaný kanál	Kanál je kódovaný	Vyberte nekódovaný kanál
Diaľkový ovládač nereaguje	Prijímač je vypnutý Diaľkový ovládač nie je namierený na prijímač Predný panel je zakrytý Baterky ovládača sú vybité	Zapnite prijímač Namierte diaľkový ovládač na prijímač Skontrolujte predný panel Vymeňte baterky
Zabudnutie hesla pre zamknutie kanálov		Zoskenujte nanovo kanály
Zabudnutie hesla pre odomknutie		Kontaktujte help link
Ak nefunguje diaľkové ovládanie	(1) Baterky v diaľkovom ovládači potrebujú vymeniť (2) Medzi diaľkovým ovládačom a boxom môže byť prekážka, ktorá blokuje signál z diaľkového ovládača	(1) Vymeňte baterky (2) Skontrolujte, či nie je prekážka medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom.
Po presune prijímača do inej izby nemá prijímač signál	Pripojenie antény je teraz možná cez inú rozvodnú skriňu, ktorá znižuje silu digitálneho signálu na vstupe prijímača.	Skúste priamy prenos z antény

# SPECIFICATIONS

<p><u>TUNER &amp; KANÁL</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RF VSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, SAMICA)</li> <li>• RF VÝSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, SAMEC (CEZ SLUČKU))</li> <li>• FREKVENČNÝ ROZSAH: 113M~858M</li> <li>• SILA SIGNÁLU: 40dBuV~95dBuV (64QAM)</li> </ul>
<p><u>DECODÉR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIDEO DECODÉR</li> <li>• AUDIO DECODÉR</li> <li>• VIDEO FORMÁTY</li> <li>• VIDEO VÝSTUP</li> <li>• MODULÁCIA</li> </ul>	<p>MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP, 4.X, 6.X, H.264 MP@HL, MPEG-1/2/4, H.264</p> <p>MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3</p> <p>4:3LB/16:9 WS/Automatický/4:3 Plný/4:3 PS</p> <p>CVBS (SCART), HDMI, RGB (SCART)</p> <p>16QAM, 64QAM, 256QAM</p>
<p><u>PRIPOJENIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLAVNÝ SIEŤOVÝ KÁBEL</li> <li>• TUNER</li> <li>• SPDIF</li> <li>• HDMI</li> <li>• SCART</li> </ul>	<p>PEVNÝ TYP</p> <p>KÁBEL VSTUP x1, SLUČKA VÝSTUP x1</p> <p>KOAXIÁLNY x1</p> <p>HDMI x1</p> <p>TV SCART x1</p>
<p><u>ZDROJ NAPÁJANIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VSTUPNÉ NAPATIE</li> <li>• SPOTREBA</li> </ul>	<p>220-240V~, 50/60Hz</p> <p>MAX. 6W</p>

**POZNÁMKA:**

VZHĽAD A ŠPECIFIKÁCIE MOŽU BYŤ ZMENENÉ BEZ UPOZORNENIA.