


**Gratulujeme Vám k nákupu EDISION Progressiv hybrid lite LED**

Upozorňujeme, že tieto informácie sú platné v čase vydania.

## 1 Rozbalenie

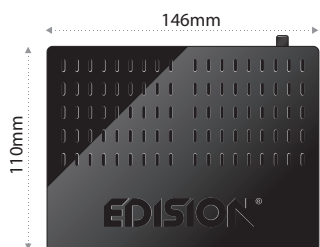

Diaľkový ovládač s 2 AAA batériami



Dokumentácia



Servisná poznámka

Prosím obráťte sa na Vášho špecializovaného predajcu pre ďalšiu podporu a servis


### Prijímač progressive hybrid lite LED

Poznámky **Predná strana je od výroby chránená ochrannou fóliou ktorú môžete ľahko a opatrne odstrániť. (Ochranná fólia je iba pre prístroje s displejom)**

Súčasťou dodávky môžu byť súčasti, ktoré nie sú uvedené tu


### Predný panel

- ① Infračervený senzor pre príjem diaľkového ovládača
- ② LED displej, ktorý zobrazuje aktuálne informácie
- ③ Čítačka kariet

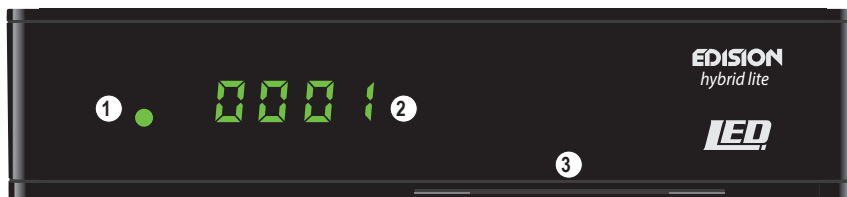


### Zadný panel

- ④ ANT IN: Vstup pre pripojenie signálu z antény
- ⑤ S/PDIF: Audio rozhranie
- ⑥ HDMI: Pripojenie k televízoru
- ⑦ SCART: Pre pripojenie k televízoru pomocou SCART kábla
- ⑧ Pripojenie pre adaptér (DC 12V/1,5A)

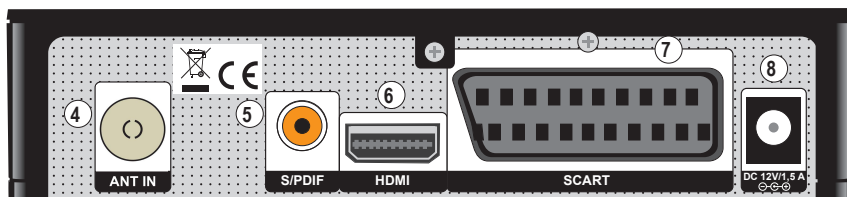

### Podstránka


- ⑨ USB: Pripojenie pre USB zariadenie

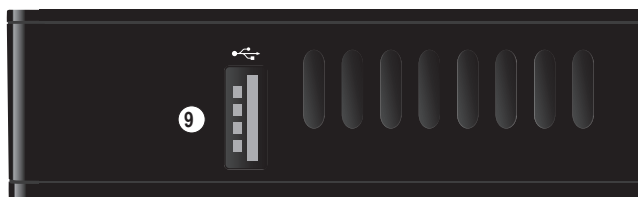

## 2 Pripojenie a zapnutie

Poznámky Pre príjem nerušeného satelitného pripojenia Vám musí skalibrovať satelit špecializovaný technik

- Pripojte prijímač pomocou **HDMI kábla** cez HDMI vstup a HDMI vstup vášho televízora
- Teraz pripojte do prijímača kábel, ktorý je pripojený k satelitu, cez LNB vstup
- Vložte batérie do diaľkového ovládaču. Poznámky pre diaľkový ovládač možno nájsť na zadnej časti tohto návodu.
- Pripojte prijímač k napájaniu.
- Prijímač sa začne zapínať a za chvíľku je plne funkčný.

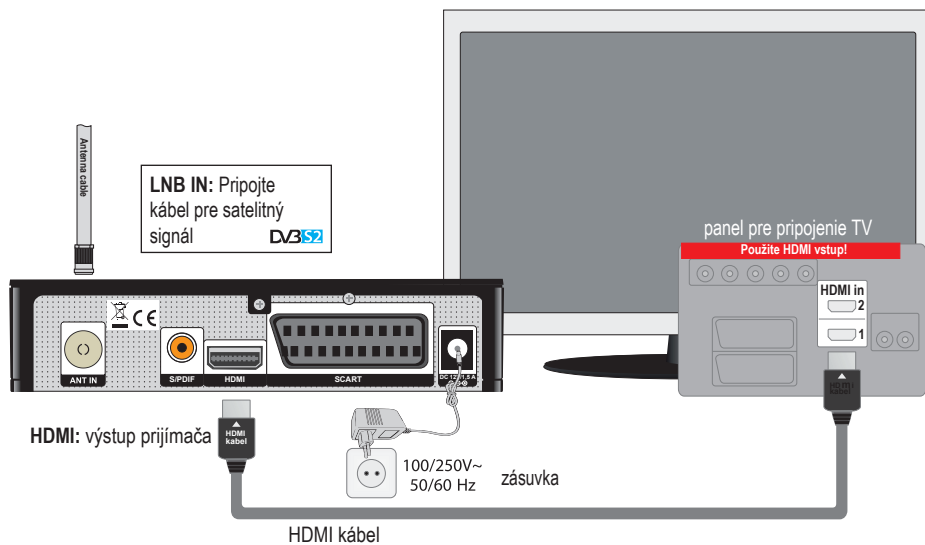

### 3 Ďiaľkový ovládač

**Poznámky:** Mnohé z uvedených tlačidiel majú viac funkcií, ktoré sú zobrazené v menu. Niektoré tlačidlá a funkcie sú voliteľné.

Dôležité funkcie a tlačidlá sú stručne vysvetlené nižšie.

Sledujete nejaký program, ale teraz chcete prepnúť na iný kanál.

» Ako prepnúť kanály ....




#### Možnosť 1

Použite tlačidlo so šípkou hore alebo dole behom pozerania televízie aby ste prepili na ďalší kanál.



#### Možnosť 2

Použite číselné tlačidlá, aby ste prepili na kanál ktorý chcete práve pozerat'.

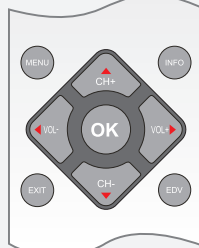

#### Možnosť 3

Vyvolajte zoznam kanálov pomocou tlačítka OK. Použite šípky pre navigáciu aby ste sa dostali ku kanálom, ktoré chcete vybrať. Stlačte tlačidlo OK aby ste vybrali kanál.

Pozeráte TV alebo počúvate rádio a chcete zmeniť hlasitosť.

» Ako zmeniť hlasitosť zvuku na prijímači ....



#### Možnosť 1

V režime TV alebo rádio, stlačením pravej šípky zvýšite hlasitosť zvuku. Stlačte ľavú šípku aby ste znížili hlasitosť zvuku.



#### Možnosť 2

Stlačte MUTE tlačidlo v TV alebo rádio móde aby ste vyplili zvuk. Opätovným stlačením tlačítka sa zvuk zapne.

» Ako používať Hlavné menu ....




Stlačte tlačidlo MENU pre vyvolanie Hlavného menu. Používajte tlačidlá so šípkami pre navigáciu v menu a tlačidlo OK pre vybratie možnosti. Stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie menu.

V zozname kanálov sa zobrazia všetky nalaďené programy.

» Ako používať zoznam kanálov ....



Stlačte tlačidlo OK v režime TV alebo rádio pre vyvolanie zoznamu kanálov. Pomocou šípok a tlačidla OK sa navigujete v menu. Použite tlačidlo EXIT pre uzatvorenie zoznamu programov.

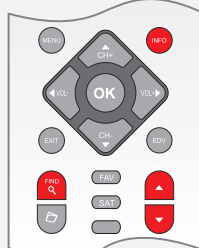

Použite tlačidlo stránky v pravom stĺpci pre posúvanie stránky po stránke v zozname kanálov. Tlačidlo INFO zobrazí informácie o kanáli. Tlačidlo FIND vyhľadá kanály.



**POWER** On/Off tlačidlo. (zapnúť/vypnúť)

**MUTE** Stlmiť zvuky On/Off. (zapnúť/vypnúť)


**1** ... **0** Vyber TV/rádio programov. Písanie čísel a písmen v menu.

**TVRADIO** Prepínanie medzi TV a rádiom.

**RECALL** Vrátenie sa k predošlému programu.

**MENU** Vyvolá Hlavnú ponuku.

**INFO** Zobrazí informačnú listu.

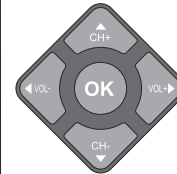

Použite šípky hore a dole pre posúvanie sa v zozname. Šípky vľavo a vpravo pre zmenu hlasitosti.

**EXIT** Ukončenie/vrátenie späť

**EDV** Vyber elektronického návodu EDIVISION.

**FIND** Hľadanie programov v zoznamoch.

**FAV** Zobrazí zoznam súborov.

**PAGE** Posúvanie sa hore (+) alebo dole (-) v liste kanálov.

**FAV** Zobrazí obľúbené programy.

**SAT** Zobrazí satelitný zoznam.

**V.FORMAT** Zmeni formát televíznej obrazovky.

**←** Rýchlo vzad.

**→** Rýchlo dopredu.

**⏮** Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.  
**⏭** Preskočí na začiatok alebo na predchádzajúci snímok.

**REC** Spustí nahrávanie.

**⏪** Spustí prehrávanie/stopne prehrávanie.

**⏸** Ukončí časový posun, nahrávku alebo prehrávanie.

**AUDIO** Vyvolá audio menu.

**OPTION** Tlačidlo s nastaveniami. Prepínanie medzi TV/AV módom.

**TXT** Vyvolá ponuku titulkov / teletextu.

**WebTV** Web TV tlačidlo.

Viac informácií možno nájsť na internete.

#### Vloženie / výmena batérií v diaľkovom ovládači

Pri vkladani batérií (2XAAA), dbajte na správnu polaritu. Keď diaľkový ovládač nepoužívate po dlhšiu dobu, prosím odstráňte batérie, aby sa zabránilo možnému poškodeniu diaľkového ovládača.

Ak sú batérie vybité, nakladajte s nimi riadne a šetrne k životnému prostrediu, a nezahadzujte ich do koša.

